COOL SHAPING™

BETRIEBSANLEITUNG

mscmedical
medical & beauty

INHALT

1. Sicherheit und Vorschriften

1.1 Elektrische Gefahren 4
1.2 Brandgefahren 4
1.3 Installationsgefahren 4
1.4 Reinigungsprozedere 4
1.5 Vorschriftenerfüllung 5
1.6 Kontraindikationen 5

2. Komponenten

2.1 Struktur 6
2.2 Handstück 7

3. Installationsanleitung

3.1 Anschließen der Handstücke 8
3.2 Wasser auffüllen 9
3.3 Stromkabel anschließen 10
3.4 Sicherheitsschlüssel einstecken 10
3.5 Strom einschalten 10

4. Systemfunktion

4.1 Anzeige des Auto Modus 11
4.1.1 Applikator & Behandlungsmodus 12
4.1.2 Behandlungsschritte & Programm 13
4.1.3 Dauer 15
4.1.4 Vakuum 16
4.1.5 Behandlungsanzeige & Start/Stop Taste 17
4.1.6 Andere Funktionen 18

4.2 Anzeige des manuellen Modus 19
4.2.1 Applikator & Behanslungsmodus 20
4.2.2 Behandlungspuls und Temperatur 21
4.2.3 Dauer 22
4.2.4 Vakuum 23
4.2.5 Behandlungsdisplay & Start/Stop Taste 24
4.2.6 Andere Funktionen 25

5. Betrieb des Systems

5.1 Laden 26
5.2 Handstück auswählen 26
5.3 L+ F-Handstück Modus 28
5.3.1 Automatischer Modus 28
5.3.2 Manueller Modus 29
5.4 L-Handstück Modus 30
5.4.1 Automatischer Modus 30
5.4.2 Manueller Modus 31
5.5 F-Handstück Modus 32
5.5.1 Automatischer Modus 32
5.5.2 Manueller Modus 33
5.6 Handstücktaste 34
5.7 Fehlermeldungen 35

6. Patienten Behandlung

6.1 Behandlung 36
6.2 Handstück Ansetzen 37
6.2.1 L F-Handstück 37
6.2.2 L oder F-Handstück 39

7. Wartung

7.1 Reinigung 41

8. Kundendienst und Verkauf 42

9. Technische Daten 43

1. Sicherheit und Vorschriften

> **Vor Gebrauch lesen Sie bitte diese Anleitung gründlich durch, um sicherzustellen, dass Sie wissen, wie die Funktionen und Besonderheiten zu nutzen sind.**
>
> Diese Anleitung enthält wichtige Informationen zur Installation, Sicherheitsbestimmungen, Verwendung und Wartung Ihres Geräts. Lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit alle Sicherheitsinstruktionen und Betriebsanweisungen vor dem Gebrauch. Nicht beschränkt auf persönliche Verletzung und materiellen Schaden, die nicht zu verantworten sind.

1.1 Elektrische Gefahren

- Aufgrund der Entstehung hoher Spannung während des Betriebs, ist die Verwendung des Geräts zusammen mit anderen Hitzetransfergeräten untersagt.
- Seien Sie vorsichtig und vermeiden Sie den Eintritt von Wasser in das Gerät. Durch Feuchtigkeit kann die Gefahr eines elektrischen Schlages oder Brandes entstehen.
- Verwenden Sie keine beschädigten Kabel oder Stecker.
- Ziehen Sie den Stecker ab, wenn das Gerät über längeren Zeitraum nicht in Betrieb ist. Staub kann einen elektrischen Schlag, oder einen Brand verursachen.
- Unterbrechen Sie sofort die Stromversorgung, wenn das Gerät mit Feuchtigkeit in Kontakt gekommen ist, ungewöhnliche Geräusche macht, Brandgerüche, oder Rauch entwickelt. Kontaktieren Sie den Service Dienst.

1.2 Brandgefahren

- Lagern Sie kein entzündliches oder entflammbares Material in der Nähe des Geräts.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab.

1.3 Installationsgefahren

- Stellen Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht auf. Stellen Sie es in belüfteten Innenrumen (15-30°C) auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf schiefem Boden auf.
- Setzen Sie das Gerät keinen Schlägen oder Erschütterungen aus. Selbst eine kleine externe Stimulation kann ernstahafte Störungen an dem Gerät verursachen.

1.4 Reinigungsprozedere

- Bitte reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit ausgeschaltetem Strom und abgezogenem Stromkabel. Lassen Sie keinen direkten Wasserkontakt mit dem Gerät zu.
- Reinigen Sie die Handstücke mit einem feuchten Tuch. Bei Verunreinigungen reinigen Sie bitte das Gerät mit einem weichen Tuch.

1.5 Vorschriftenerfüllung

- Zur Vermeidung des unsachgemäßen und nicht autorisierten Gebrauchs des Geräts, ziehen Sie den Schlüssel vom Schalter ab und bewahren Sie ihn separat auf.
- Das Gerät ist ein Medizingerät Klasse 3. Der Benutzer muss sich vor Gebrauch mit der Bedienungsanleitung vertraut gemacht haben.
- Die Verwendung von nicht autorisiertem Zubehör kann Gerätefehler und –schaden verursachen. Der Service ist in einem solchen Fall nicht verfügbar. Verwenden Sie daher bitte Originalzubehör.
- Versuchen Sie niemals das Gerät eigenständig zu reparieren. Das Gerät muss ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal gewartet und repariert werden. Bitte kontaktieren Sie die Servicestelle für jede Art von Prüfung, Reparatur und Wartung.

1.6 Kontraindikationen

Kontraindikationen

Bitte vermeiden Sie die Behandlung von Patienten, auf die einer der folgenden Punkte zutrifft.

- Schwangerschaft
- Erkrankungen des Kardiovaskulären Systems, der Leber, Nieren, sowie Krebs und Diabetes
- Infektion am zu behandelnden Areal
- Keloide
- Verwendung eines Schrittmachers
- Regelmüßige Verwendung von Entzündungshemmern
- Empfindliche Problemhaut
- Hypertrophe Narben
- Rote Flecken

2. Komponenten

2.1 Struktur

2.2 Handstück

- Integrated Technology™ (Kryolipilyse + Vakuum + LED)

-Zwei Handstücke können parallel betrieben werden

-Handstück Größen: Klein, Medium, Groß

※ 2 Medium Handstücke sind im Paket inklusive. Große und kleine – optional.

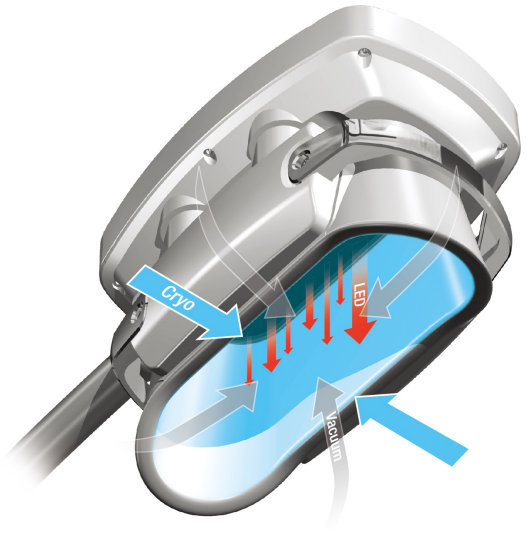

< Klein >	< Medium >	< Groß >
Abmessungen 45 mm (B) x 160 mm (T) x XX mm (H) * Optionale Ausstattung	**Abmessungen** 108 mm (B) x 188mm(T) x 138 mm (H) *Basisausstattung	**Abmessungen** 118 mm (B) x 220 mm (T) x 142 mm (H) * Optionale Ausstattung

3. Installationsanleitung

3.1 Handstück anschließen

1. Handstücke am Handstückhalter anbringen
2. Stecker des Handstückes an einer der beiden Steckdosen für Handstücke an der Rückseite des Geräts ansetzen und Druck ausüben, bis 2 mal ein klickendes Einrastgeräusch zu hören ist.
   - Jedes Handstück kann ohne Unterschied rechts und links eingesetzt werden.
3. Die Handstücke können durch Drücken der zwei Knöpfe an beiden Längsseiten des Handstücksteckers entkoppelt werden.

<Handstückhalter an der Frontseite>

* Achtung

Man kann 2 Mal ein Klickgeräusch hören, wenn der Handstückstecker vollständig in die Wasserverbindungsanschlüsse eingerastet ist. Anderenfalls besteht Unfallgefahr durch Wasserverlust. Vor der Verbindung überprüfen Sie, ob die Wasserverbindungsanschlüsse in "normalem“ Zustand sind. Wenn nicht, drücken Sie auf die Wasserverbindungsanschlüsse oben und unten (siehe Bilder unten).

<Handstück Steckverbindung auf der Geräterückseite>

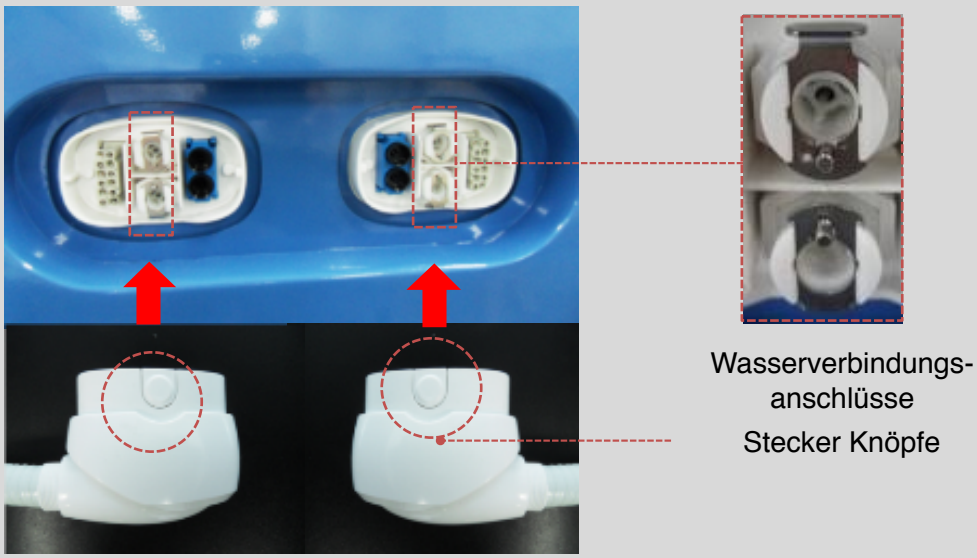

<Wasserverbindungsanschlüsse an der Steckverbundung>

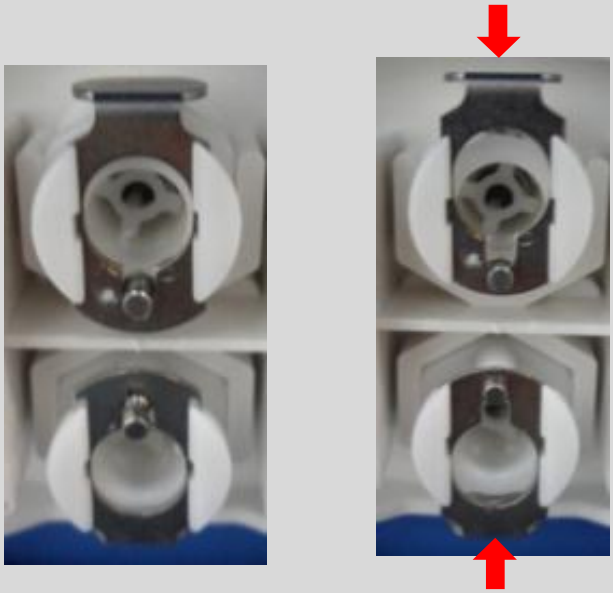

3.2 Wasser auffüllen

1. ※ Destilliertes Wasser verwenden!!!
2. Stopfen der Füll- und Entlüftungsanschlüsse abschrauben.
3. Trichterschlauch am Füllanschluss anschrauben.
4. Langsam destilliertes Wasser in das Gerät einlaufen lassen.
5. Wenn Wasser aus dem Entlüftungsanschluss austritt, beide Stopfen wieder zuschrauben.

※ Wasser einfüllen und Handstücke für 30 Sekunden einschalten. Danach Wasser nachfüllen. (Bei Erstbefüllung ist das Nachfüllen notwendig, um einwandfreie Wasserzirkulation im Gerät sicherzustellen.

6. Zum Ablassen des Wassers den Entlüftungsanschluss lösen und dann den Ablassanschluss öffnen. Ablaufbehälter verwenden. Wenn das Gerät länger nicht in Betrieb ist – lassen Sie das Wasser ab. Nehmen Sie alle drei Monate einen Wasserwechsel vor.

< Wasser auffüllen >

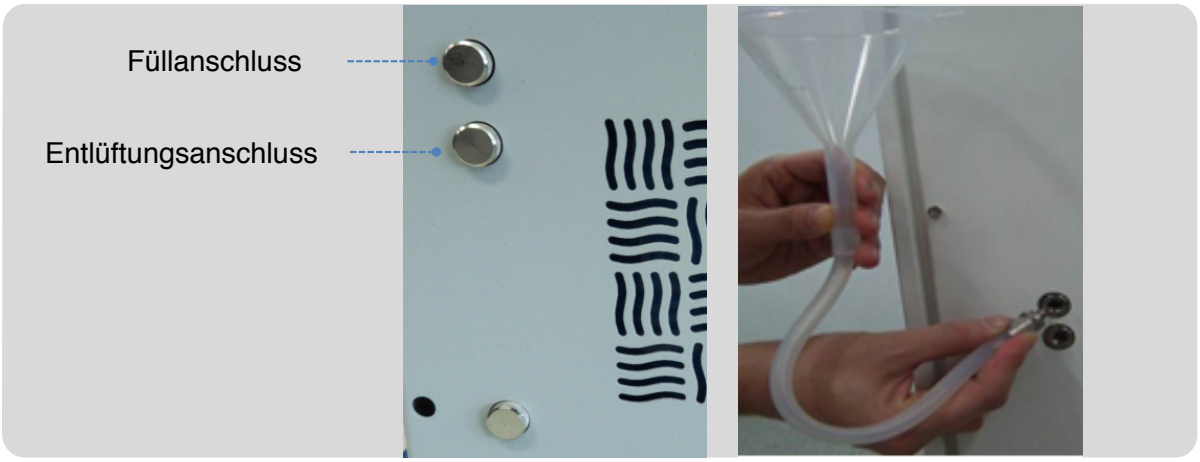

< Wasser ablassen >

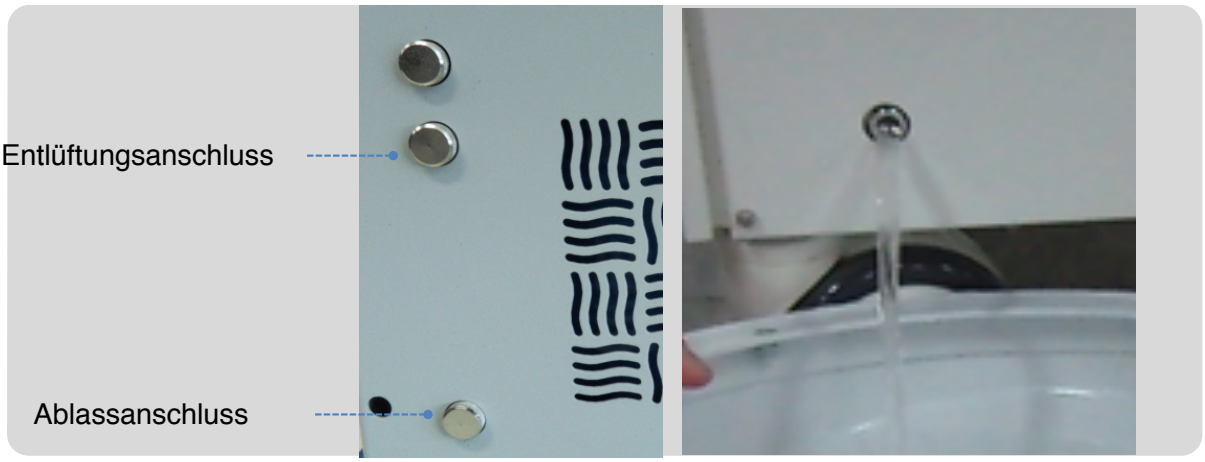

3.3 Stromkabel anschließen

3.4 Sicherheitsschlüssel einstecken

Sicherheitsschlüssel ins Schlüsselloch in der Gerätemitte einstecken.

3.5 Strom einschalten

Strom einschalten durch Betätigen des Strom Hauptschalters an der Rückseite des Geräts. Danach den Sicherheitsschlüssel im Uhrzeigersinn drehen.

- Strom Hauptschalter- - Schlüsselschalter -

4. Systemfunktion

4.1 Anzeige des Automodus

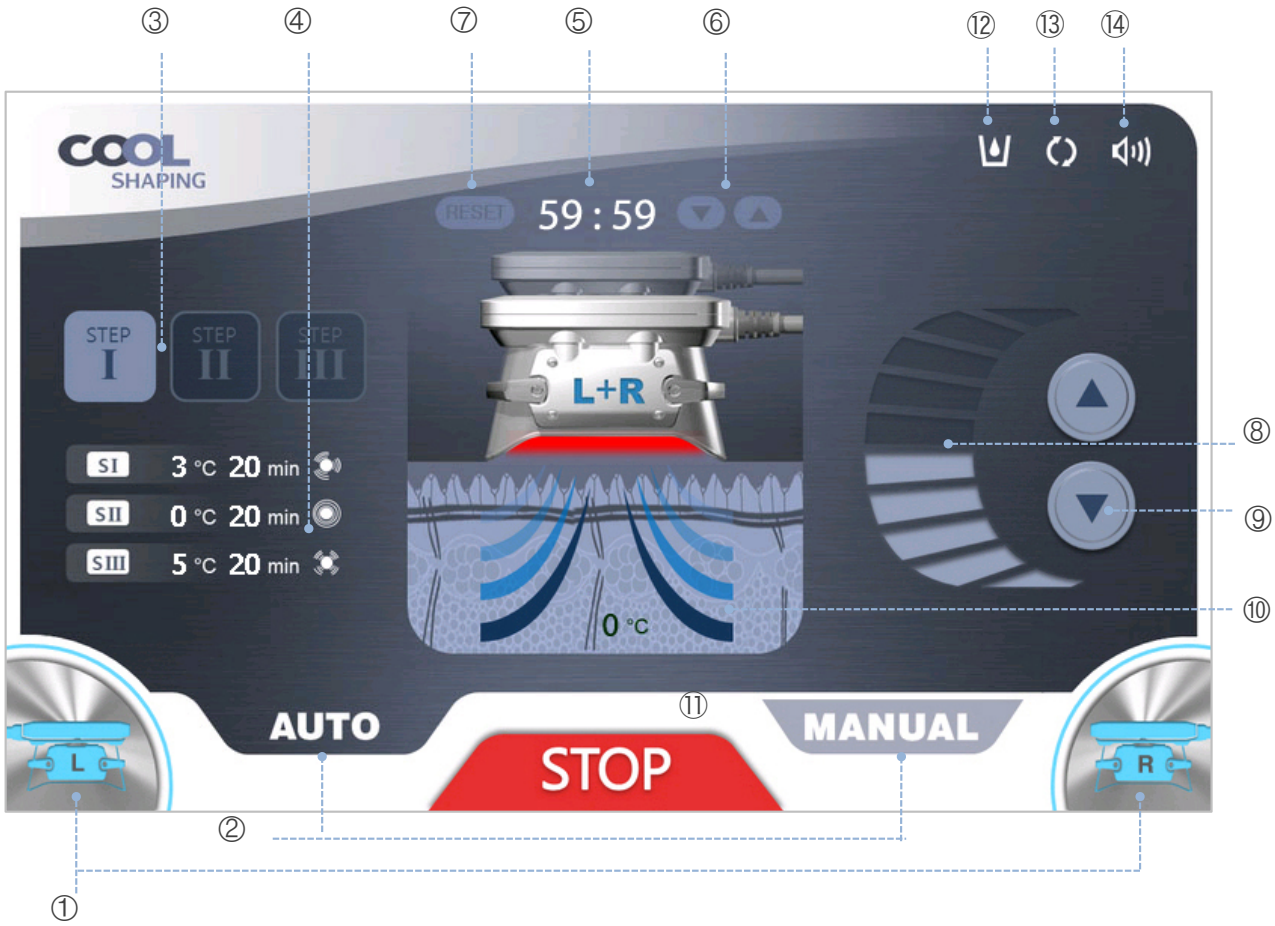

① Applikator Taste	Handstückauswahl
② Behandlungsmodus Taste	Behandlungsmodus Auswahl (Auto/Manuell)
③ Behandlungsschritt Taste	Behandlungsschritt Auswahl
④ Behandlungsprogramm	Behandlungsprogramm Informationsanzeige
⑤ Behandlungsdauer	Behandlungsdaueranzeige
⑥ Zeiteinstellungstaste	Auswahl der Behandlungsdauer
⑦ Zeit zurücksetzen Taste	Behandlungsdauer zurücksetzen
⑧ Anzeige der Vakuumstärke	Zeigt Vakkumstärke an
⑨ Einstellungstaste der Vakuumstärke	Vakuumstärke auswählen
⑩ Anzeige der laufenden Behandlung	Anzeige des Handstücks in Betrieb
⑪ Start/Stop Taste	Behandlung starten / stoppen
⑫ Wasser Fehler Anzeige	Zeigt Wassermangel an
⑬ Wasserfluss Fehleranzeige	Zeigt Wasserflussfehler an
⑭ Ton Taste	Ton An / Aus

4.1.1 Applikator & Behandlungsmodus

■ ① Applikator Taste

- Wählen zwischen L+R (Linkem+Rechtem), Linkem, und Rechtem Handstück.
- Auf der Handstücktaste leuchtet "Running“ auf.

• L+R Modus

• Links Modus

• Rechts Modus

■ ② Behandlungsmodus

- Modus Auto, oder Manuell auswählen

Auto Modus

Manueller Modus

4.1.2 Behandlungsschritte & Programm

■ ③ Behandlungsschritte - Taste

- Auto Modus erlaubt die Behandlung nach dem schrittweisen Ablauf STEP I->STEP II->STEP III.

Schritte einstellen im Fenster, das sich nach der Betätigung der Behandlungsschritte - Taste öffnet

Daten zurücksetzen

Eingestellte Daten speichern

Einstellungsfenster verlassen

※ Wenn man das Fenster ohne zu speichern verlässt, kommen die Einstellungen nicht zum Einsatz. Wen man zu den vorherigen Einstellungen zurückkehren will, muss man die Zurücksetzen Taste zu drücken und danach speichern.

■ ④ Behandlungsprogramm

- Display treatment program information.

Kategorie	Beschreibung
Bodus	SI, SII, SIII
Temperatur	-10 ~ 5 °C
Zeit	0 ~ 90 min
Puls	4 Pulsarten

4.1.3 Dauer

- ⑤ Behandlungsdauer
  - Voreingestellt: 60 min
  - Danach stoppt der Gerätebetrieb

- ⑥ Dauer erhöhen / senken
  - Behandlungsdauer auswählen
  - Einstellbarer Bereich: 01 min.~ 90 min.

- ⑦ Dauer Zurücksetzen Taste
  - Zurücksetzen der Behandlungsdauer und des Schritt - Wertes
  - Voreingestellt: 60 min.

4.1.4 Vakuum

- ⑧ Anzeige der Vakuumstärke

  - Voreingestellt : 5
  - Anzeige der Vakuumstärke

- ⑨ Taste zum Erhöhen / Senken der Vakuumstärke

  -Vakuumstärke aussuchen
  -Stärke kann während des Betriebs durch drücken der Taste verstellt werden

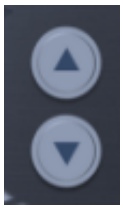

4.1.5 Behandlungsanzeige & Start/Stop Taste

- ⑩ Anzeige der laufenden Behandlung

  - Zeigt das in Betrieb befindliche Handstück an (eines von L+R, Links oder Rechts)

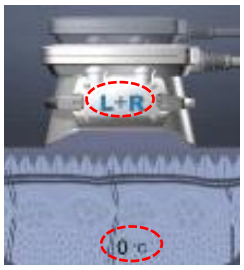

Stop

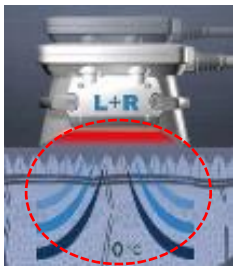

In Betrieb

- ⑪ Start/Stop Taste

Gerät in Betrieb

Gerät hält: Zeitzähler pausiert

4.1.6 Andere Funktionen

- ⑫ Wasser Fehlermeldung
  - Zeigt Wassersituation an
  - Bei Wassermangel: Gerät stoppen und Wasserstand im System überprüfen.

Normal Wassermangel

- ⑬ Wasserfluss - Fehleranzeige

  - Zeigt den Status der Wasserzirkluation
  - Zeigt bei Anzeige einer Warnung oder eines Fehlers, Gerät stoppen und Wasserzirkulation überprüfen

Normal Warnung Fehler

- ⑭ Tontaste

AN AUS

4.2 Anzeige des manuellen Modus

① Applikator Taste	Handstückauswahl
② Behandlungsmodus Taste	Behandlungsmodus Auswahl (Auto/Manuell)
③ Behandlungsschritt Taste	Behandlungsschritt Auswahl
④ Behandlungsprogramm	Behandlungsprogramm Informationsanzeige
⑤ Behandlungsdauer	Behandlungsdaueranzeige
⑥ Zeiteinstellungstaste	Auswahl der Behandlungsdauer
⑦ Zeit zurücksetzen Taste	Behandlungsdauer zurücksetzen
⑧ Anzeige der Vakuumstärke	Zeigt Vakkumstärke an
⑨ Einstellungstaste der Vakuumstärke	Vakuumstärke auswählen
⑩ Anzeige der laufenden Behandlung	Anzeige des Handstücks in Betrieb
⑪ Start/Stop Taste	Behandlung starten / stoppen
⑫ Wasser Fehler Anzeige	Zeigt Wassermangel an
⑬ Wasserfluss Fehleranzeige	Zeigt Wasserflussfehler an
⑭ Ton Taste	Ton An / Aus

4.2.1 Applikator & Behandlungsmodus

■ ① Applicator button

- Wählen zwischen L+R (Linkem+Rechtem), Linkem, und Rechtem Handstück.
- Auf der Handstücktaste leuchtet "Running“ auf.

• L+R

• Links

• Rechts

■ ② Behandlungsmodus

- Automatischen oder Manuellen Modus wählen

Auto Modus

Manueller Modus

4.2.2 Behandlungspuls und - Temperatur

- ③ Behandlungspuls - Taste

  -Vakuumpuls Auswahl
  - 4 Pulsarten

- ④ Kühltemperatur

  - Kühltemperatur wählen
  - Einstellbarer Bereich: -10 ~ 5°C

4.2.3 Dauer

- ⑤ Behandlungsdauer
  - Voreingestellt: 60min
  - Nach Ablauf dieser Zeit stoppt der Betrieb

- ⑥ Dauer Erhöhen / Senken - Taste
  - Behandlungsdauer auswählen
  - Einstellbarer Bereich: 01 min.~ 90 min.

- ⑦ Behandlungsdauer zurücksetzen - Taste
  - Zurücksetzen der Behandlungsdauer und des Schritt - Wertes
  - Voreingestellt: 60 min.

4.2.4 Vakuum

- ⑧ Anzeige der Vakuumstärke

  - Voreingestellt: 5
  - Zeigt Vakuumstärke an

- ⑨ Taste zum Erhöhen / Senken der Vakuumstärke

  - Vakuumstärke einstellen
  - Vakuumstärke kann währen des Betriebs durch Betätigen dieser Taste eingestellt werden

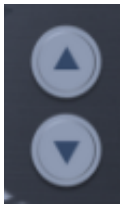

4.2.5 Behandlungsanzeige & Start/Stop Taste

- ⑩ Anzeige der laufenden Behandlung
  - Zeigt das in Betrieb befindliche Handstück an (eines von L+R, Links oder Rechts)

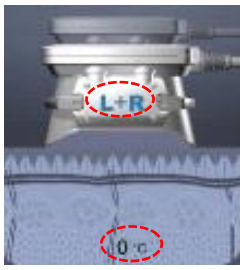

Stop

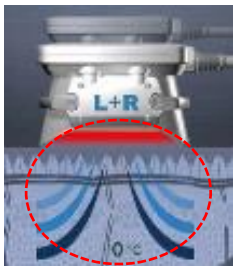

In Betrieb

- ⑪ Start/Stop Taste

Gerät in Betrieb

Gerät hält: Zeitzähler pausiert

4.2.6 Andere Funktionen

- ⑫ Wasser Fehlermeldung
  - Zeigt Wassersituation an
  - Bei Wassermangel: Gerät stoppen und Wasserstand im System überprüfen.

Normal Wassermangel

- ⑬ Wasserfluss - Fehleranzeige

  - Zeigt den Status der Wasserzirkluation
  - Zeigt bei Anzeige einer Warnung oder eines Fehlers, Gerät stoppen und Wasserzirkulation überprüfen

Normal Warnung Fehler

- ⑭ Tontaste

AN AUS

5 Betrieb des Systems

5.1 Laden

- Startanzeige -

- Laden-

5.2 Handstück Auswählen

Touch Screen leicht berühren um zum ausgewählten Betriebsmodus zu gelangen

[*IM Falle eines Fehlers, wenn Handstück Verbindungswarnungen usw. angezeigt werden, wird das Auswahlfenster deaktiviert. Handstückverbindungen prüfen.]

- **Doppelter Modus (L+R)**
  - : Linkes und rechtes Handstück in Synchronbetrieb.

- **Einzelmodus (Linkes oder Rechtes Handstück im Einzelbetrieb)**
  - : Linkes Handstück im Einzelbetrieb
  - : Rechtes Handstück im Einzelbetrieb

  [* Während des Betriebs des linken, oder Rechten Handstücks kann das andere Handstück in Betrieb gesetzt werden HP**]**

- Sowohl der doppelte, als auch der Einzelmodus können im automatischen und im manuellen Modus betrieben werden.
  - Auto Modus: Step (Schritt) 1 -> Step (Schritt) 2 -> Step (Schritt) 3 Einstellung(*variabel)
  - Manueller Modus: Puls, Temperatur und Vakuumstärke sind wählbar

Doppelter Modus (L+R Modus)

- Auto -

- Manuell-

Einzelmodus (L Modus, R Modus)

- L Modus (Linkes Handstück)

- Auto -

- Manuell -

- R Modus (Rechtes Handstück)

- Auto -

- Manuell -

5.3 L+ R+ Handstück Modus

5.3.1 Auto Modus

Automatisierte Behandlung mit Synchronisierten Behandlungsparametern an beiden Handstücken.

(1) L+ R+ links unten der Home- oder Einzelmodusanzeige auswählen

(2) Automatisch ist der Aoto Modus voreingestellt

(3) 2 Handstücke am Zielareal ansetzen und Starttaste betätigen

*** Bei Bedarf können die Behandlungsschritte und Vakuumstärken eingestellt werden.

5.3 L+ R+ Handstück Modus

5.3.2 Manueller Modus

Manueller Behandlungsmodus mit synchronisierten Behandlungsparametern an beiden Handstücken.

(1) L+ R+ links unten der Home- oder Einzelmodusanzeige
(2) Vakuum Puls auswählen
(3) Vakuumstärke einstellen
(4) 2 Handstücke am Zielareal ansetzen und Starttaste betätigen

5.4 L Handstück Modus

5.4.1 Automatischer Modus

Automatischer Modus zum Einzelbetrieb des linken Handstücks

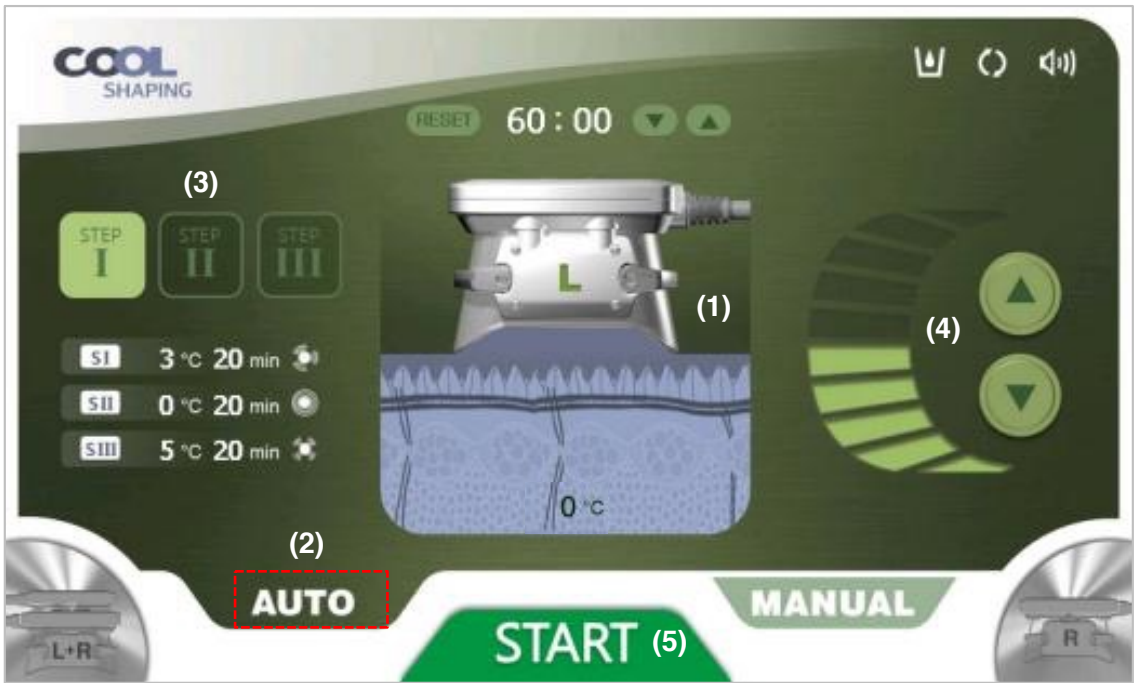

(1) L links unten auswählen

(2) Automodus ist automatisch voreingestellt

(3) Handstück am Zielareal ansetzen und Starttaste betätigen

*** Bei Bedarf können die einzelnen Behandlungsschritte und Vakuumstärke eingestellt werden.

5.4 L Handstück Modus

5.4.2 Manueller Modus

Manueller Modus zum Einzelbetrieb des linken Handstücks

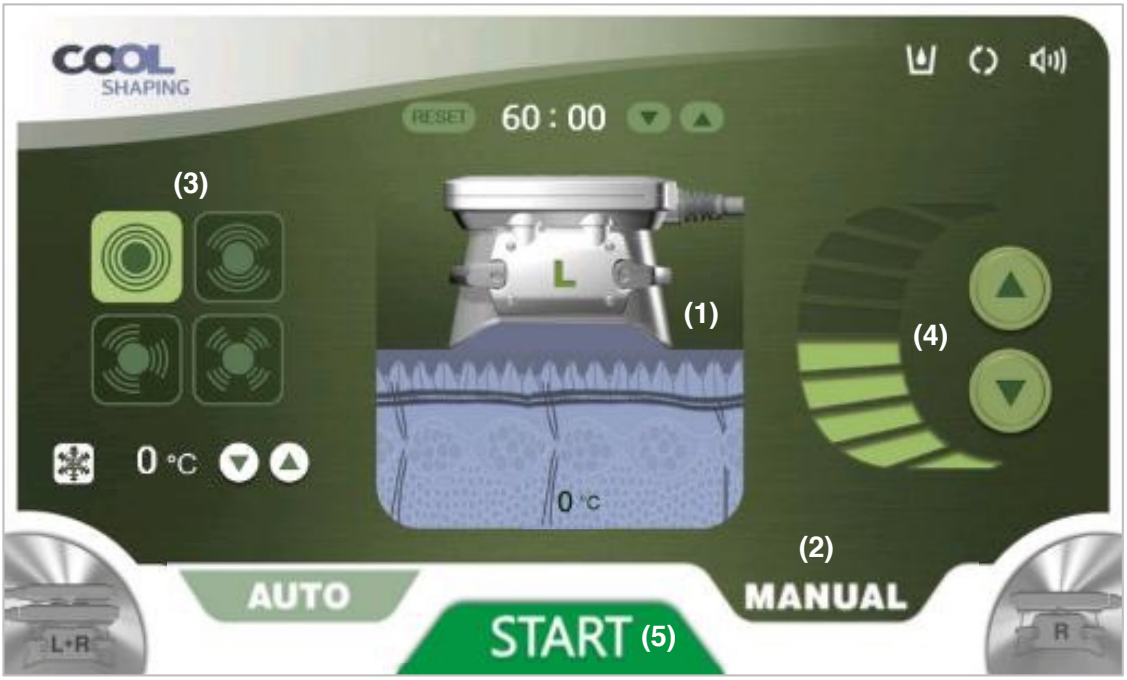

(1) L links unten auswählen

(2) Automatisch ist der Automodus voreingestellt. Taste des manuellen Modus rechts unten betätigen.

(3) Vakuum Puls auswählen.

(4) Vakuumstärke einstellen.

(5) Handstück am Zielareal ansetzen und Starttaste betätigen.

5.5 R Handstück Modus

5.5.1 Automatischer Modus

Automatischer Modus zum Einzelbetrieb des rechten Handstücks

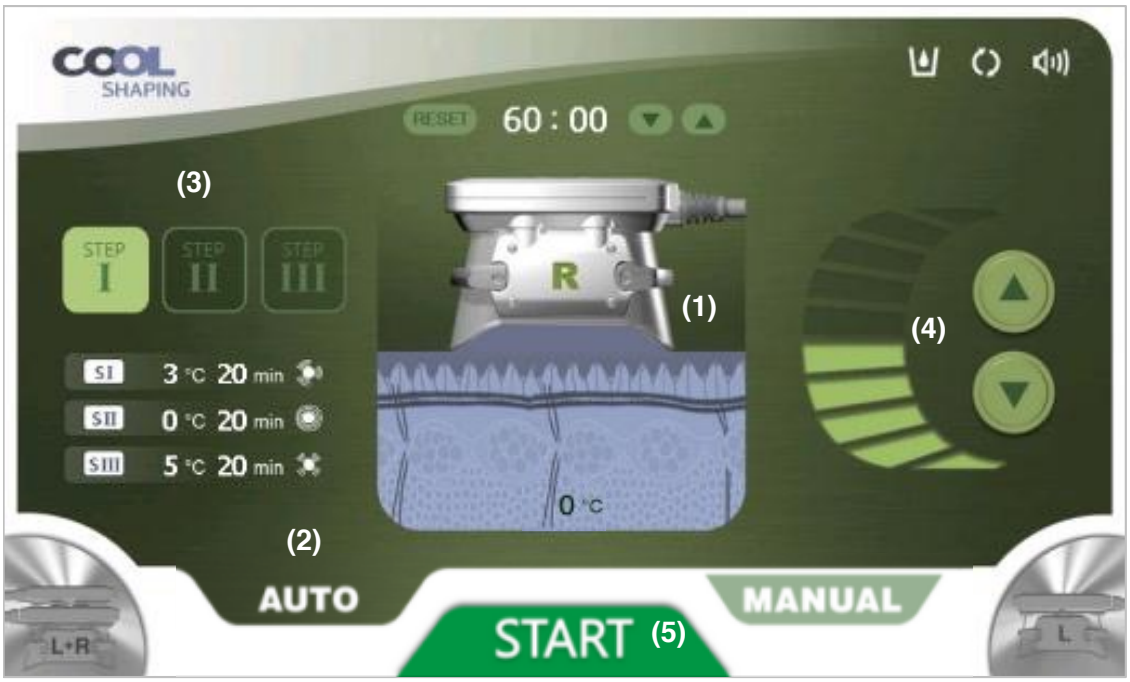

(1) **R** links unten auswählen

(2) Automodus ist automatisch voreingestellt

(3) Handstück am Zielareal ansetzen und Starttaste betätigen

*** Bei Bedarf können die einzelnen Behandlungsschritte und Vakuumstärke eingestellt werden.

5.5 R Handstück Modus

5.5.2 Manueller Modus

Manueller Modus zum Einzelbetrieb des rechten Handstücks

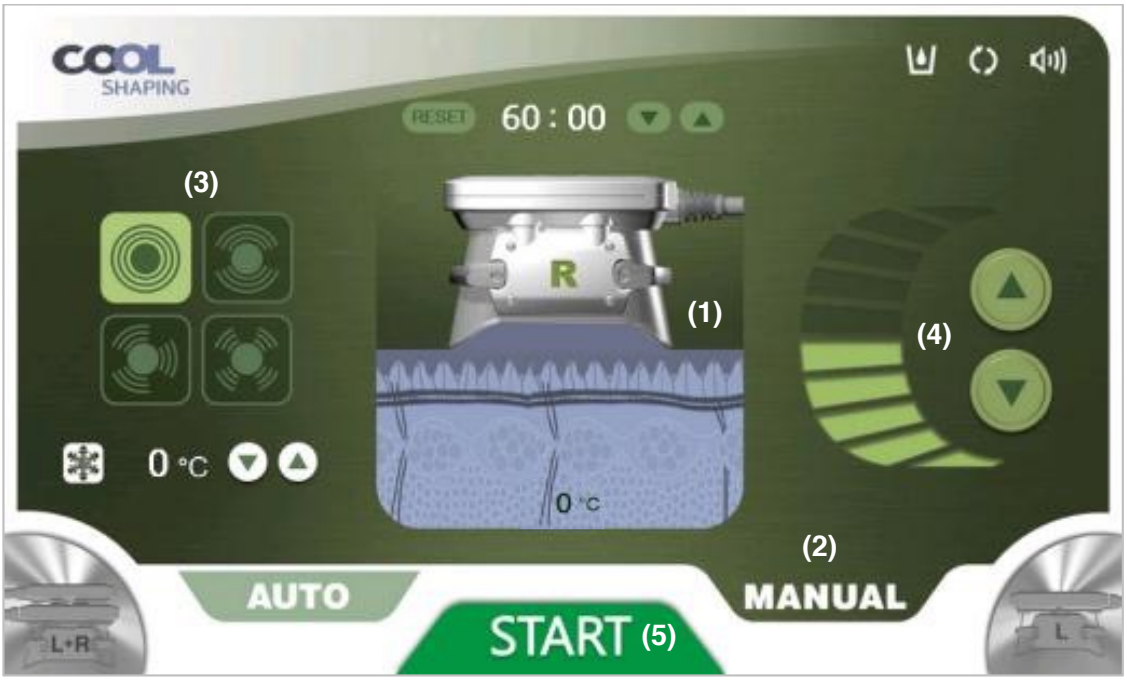

(1) R links unten auswählen

(2) Automatisch ist der Automodus voreingestellt. Taste des manuellen Modus rechts unten betätigen.

(3) Vakuum Puls auswählen.

(4) Vakuumstärke einstellen.

(5) Handstück am Zielareal ansetzen und Starttaste betätigen.

5.6 Handstück Taste

Das Handstück verfügt über eine Kryolipolyse und über eine Vakuumlampe. Das Ein- und Ausschalten des Geräts kann durch Drücken der START/STOP Taste am Handstück erreicht werden.

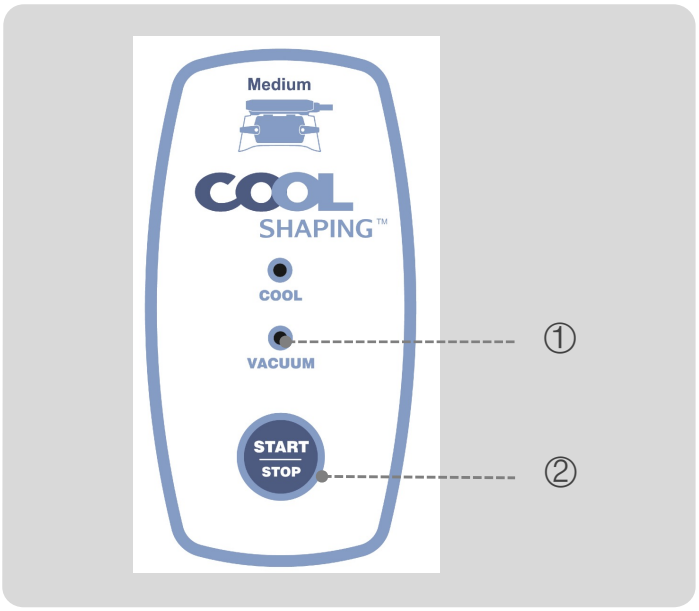

■ ① Lampen

- Kühlung: Eingeschaltet Ausgeschaltet

- Vakuum: Eingeschaltet Ausgeschaltet

■ ② START/STOP Taste

Handstück Ein / Aus

※ Doppelmodus (L R): Bei Betätigung der Start/Stop Taste an einem der handstücke werden beide Handstücke aufeinmal eingeschaltet.

5.7 Fehlermeldungen

- Handstückfehler

-Verbindungsfehler
*OK taste drücken, das andere Handstück funktioniert dann

* Funktioniert auch das zweite Handstück nicht wird das Gerät auch ohne Stop Taste anhalten.

-Temperatursensor-Fehler
*OK Taste betätigen, das andere Handstück funktioniert dann.

* Funktioniert auch das zweite Handstück nicht wird das Gerät auch ohne Stop Taste anhalten.

- Wasserfehler

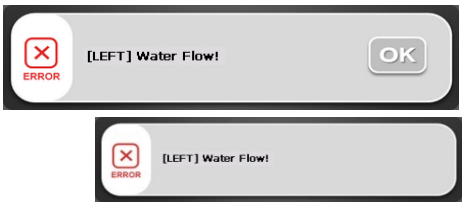

-Wasserflussfehler
*OK Taste betätigen, das andere Handstück funktioniert dann.

* Funktioniert auch das zweite Handstück nicht wird das Gerät auch ohne Stop Taste anhalten.

- Wassertemperatur Fehler
*Gerät wird angehalten

- Wasserniveau Fehler
*Gerät wird angehalten

.* Bei Erstbetrieb kann ein Wasserflussfehler auftreten.

In diesem Fall ist Destilliertes Wasser wiederaufzufüllen und der Fehler wird erlöschen.

- Kommunikationsfehler

-Kommunikationsfehler zwischen Display und Kontroller

*Gerät wird angehalten

6. Patientenbehandlung

6.1 Behandlung

① Richtige Stärke fürs ausgesuchte Areal auswählen.

② CoolPad™ ansetzen

③ Applikator ansetzen.

④ Start Taste betätigen

※ siehe 6.2 Handstück Platzierung als Behandlugsanleitung.

6.2 Handstück Platzierung

6.2.1 L+ R+ Handstück

1) Bauch

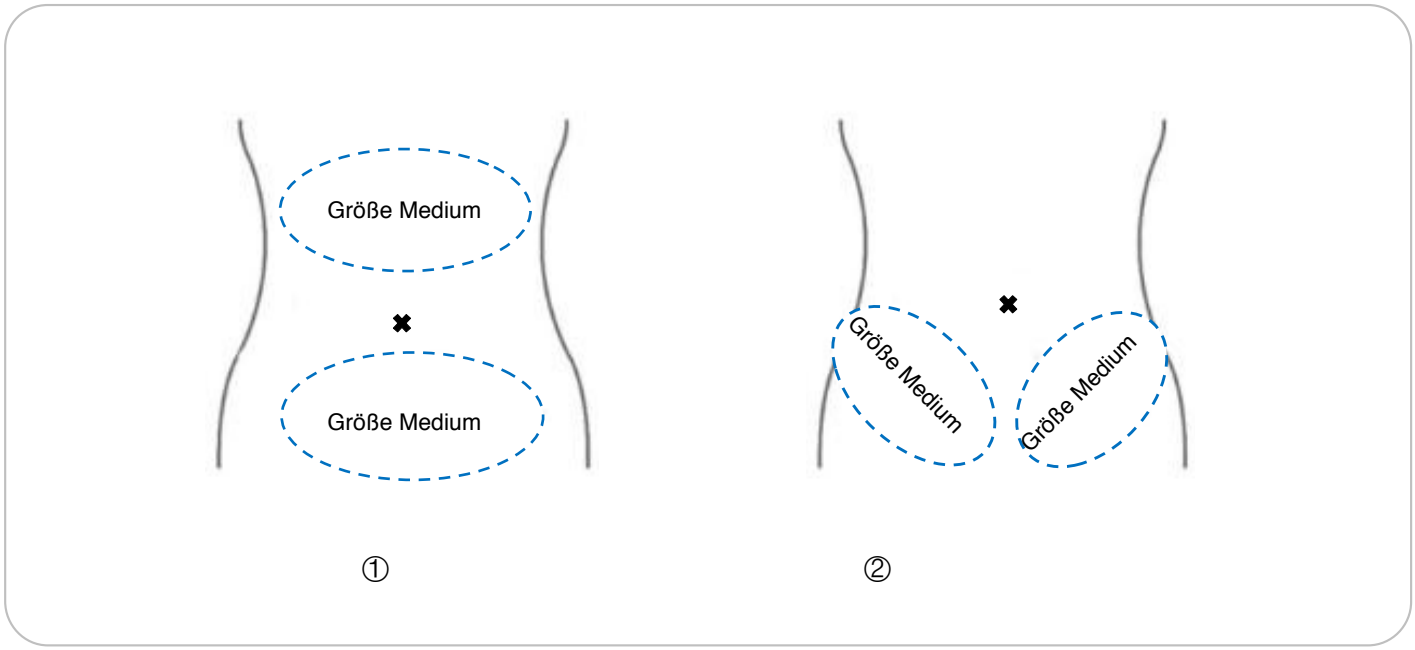

2) Rücken

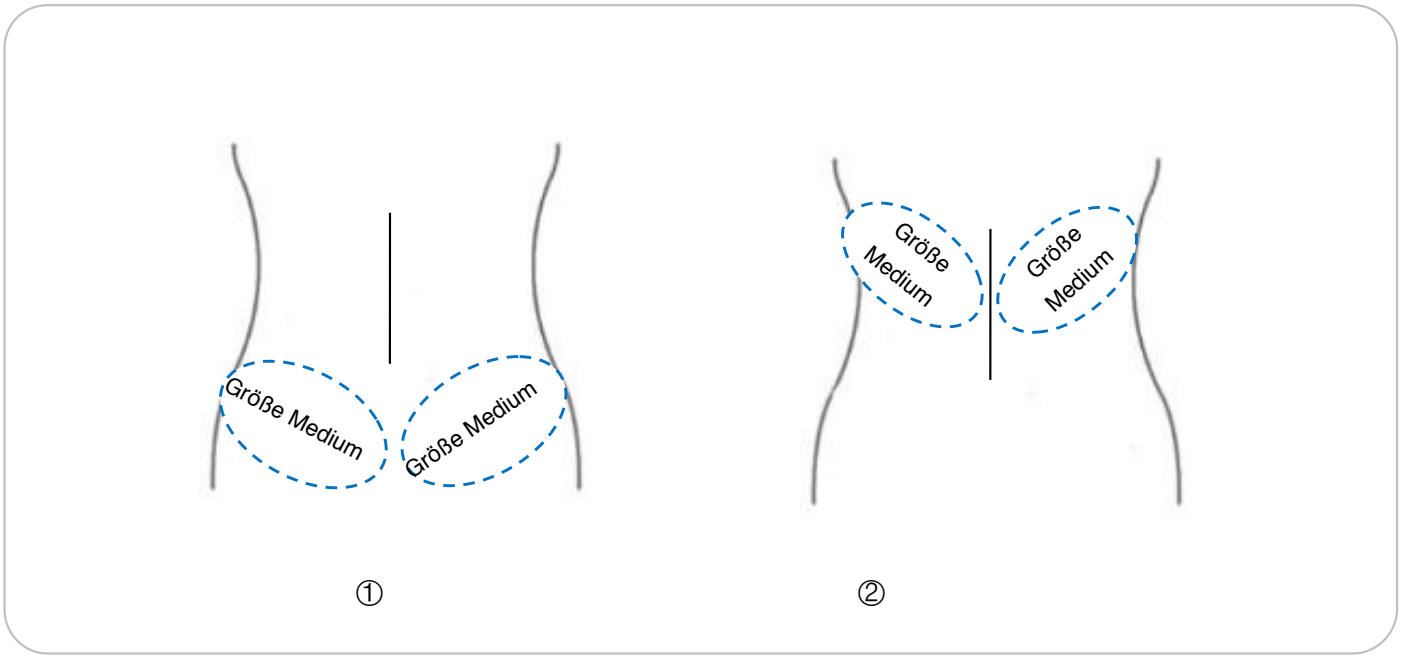

6.2 Handstück Platzierung

6.2.1 L+ R+ Handstück

3) Po

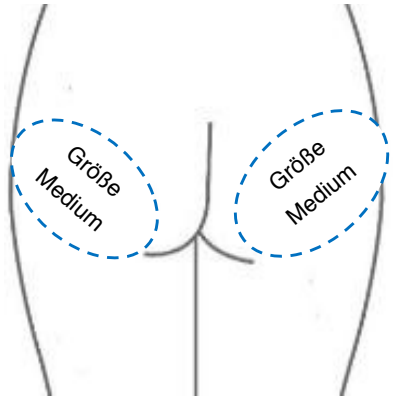

4) Schenkel

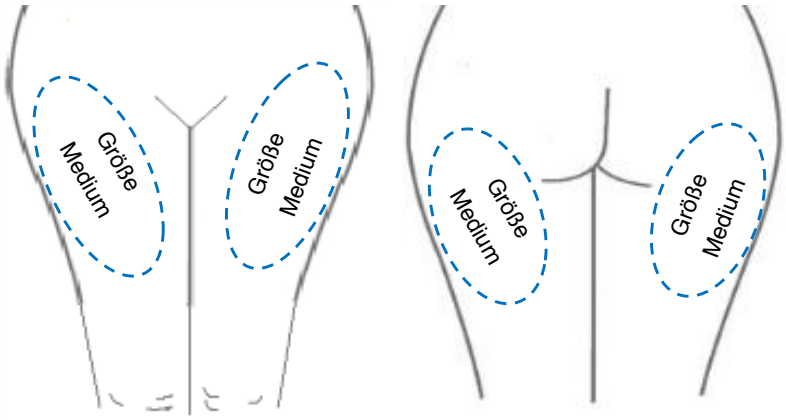

5) Wade

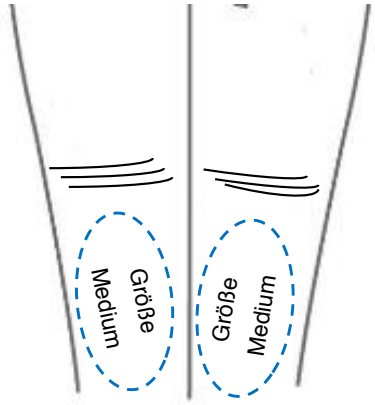

6) Arm

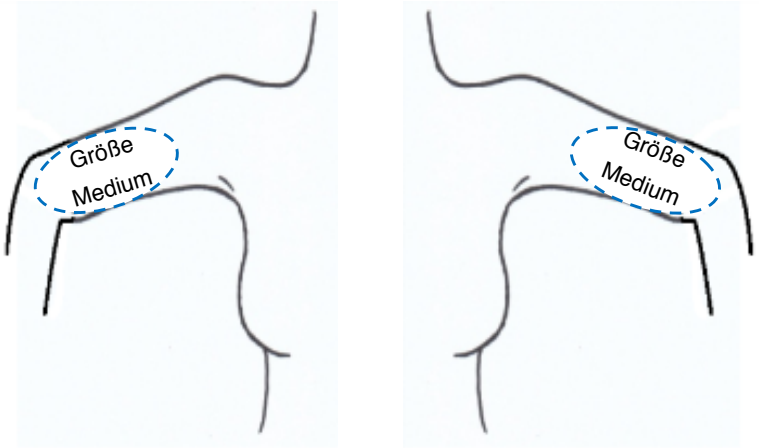

6.2 Handstück Platzierung

6.2.2 L oder R Handstück

1) Bauch

2) Rücken

6.2 Handstück Platzierung

6.2.2 L oder R Handstück

3) Po

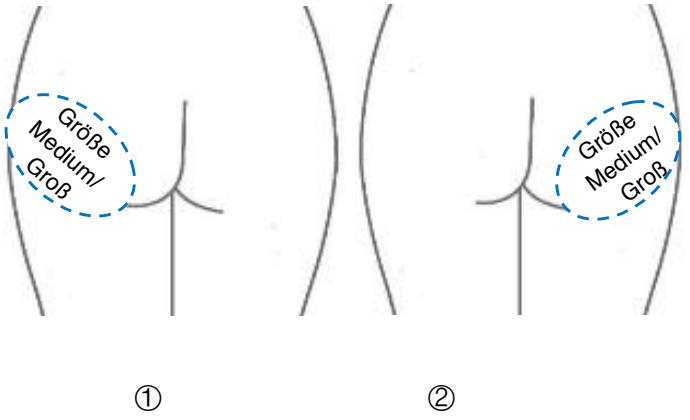

4) Schenkel

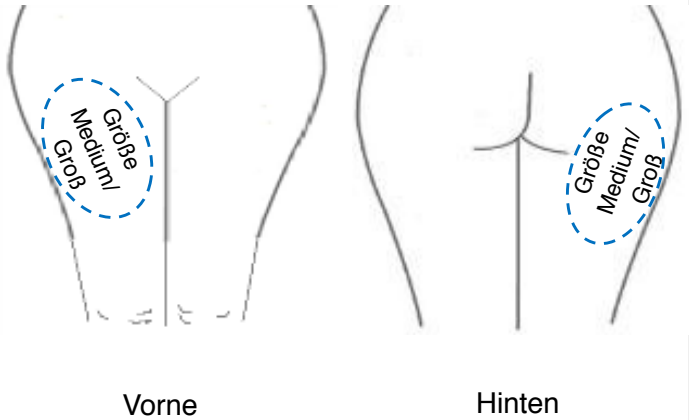

5) Wade

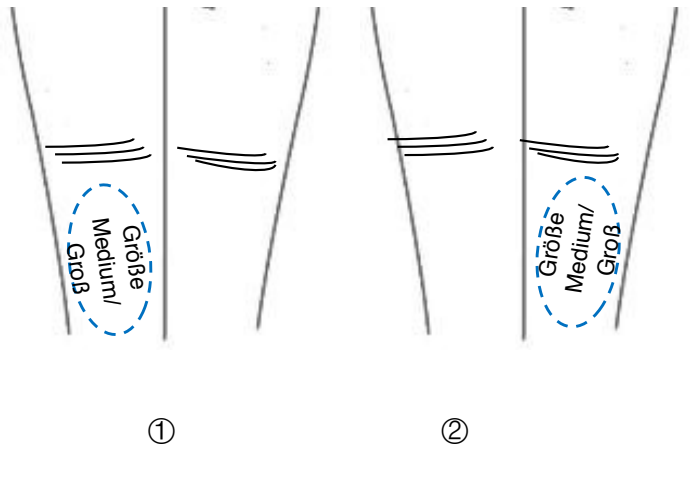

6) Arm

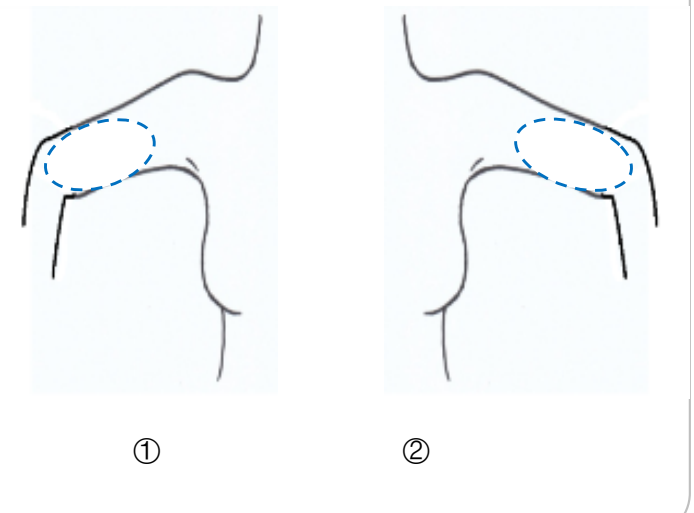

7. Wartung

7.1 Reinigung

Handstücke

Nach der Behandlung die Ansaugöffnung mit einer Bürste reinigen. Die Reinigung ist mit einem feuchten Tuch durchzuführen.

Filter

1. 3 am Bild markierte Schrauben auf der Geräterückwand lösen.
2. Filter leeren, wenn er über die rote Linie gefüllt ist.
3. Die Filterbehälter in Pfeilrichtung abschrauben. Beigefügtes Werkzeug verwenden.
4. Nach der Reinigung die Filterbehälter in Gegenrichtung wieder anschrauben.

※ Filter monatlich überprüfen.

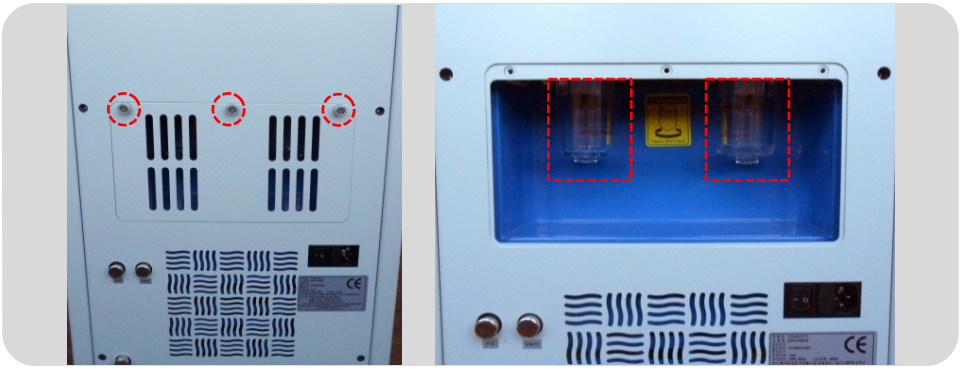

Display und Gehäuse

Display und Gehäuse mit weichem Tuch reinigen.

8. Kundendienst und Verkauf

Für reparaturen und sonstige Belange bezüglich des Geräts kontaktieren Sie bitte den autoriserten Vertragshändler unter folgenden Kontaktdaten:

msc medical gmbh
Staffelmayrstrasse 1a
4400 Steyr
Tel. +43 7252 700562
www.mscmedical.at
service@mscmedical.at

9. Technische Daten

Applikatoren	1. Größe Medium 2. Größe Groß (Optional) 3. Größe Klein (Optional)
Vakuum	260mmHg
Kühltemperatur	-10°C ~ 5°C
Eingangsleistung	100V, 110V, 220~240V,50/60Hz (max 600W)
Display	10.2 Zoll LCD & Touch screen
Maße (H x T x B mm)	1,066×379×438
Gewicht	ca. 60 kg

Notizen